



Инструкция по сборке  
**Дизайн 8000**  
 204.200.2 v1

Инструменты для сборки:

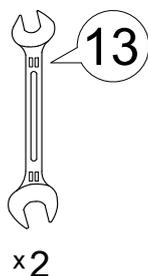

x2

Подпятник  
 25x26



x4

Ш8



x12

Детали:

M8x16




x12

M8



x12


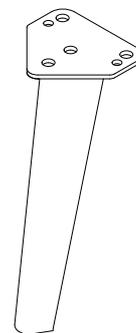


x4

**Обозначение затяжки резьбовых соединений**


Усилие затяжки  
**7 Нм**

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

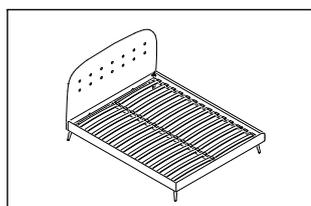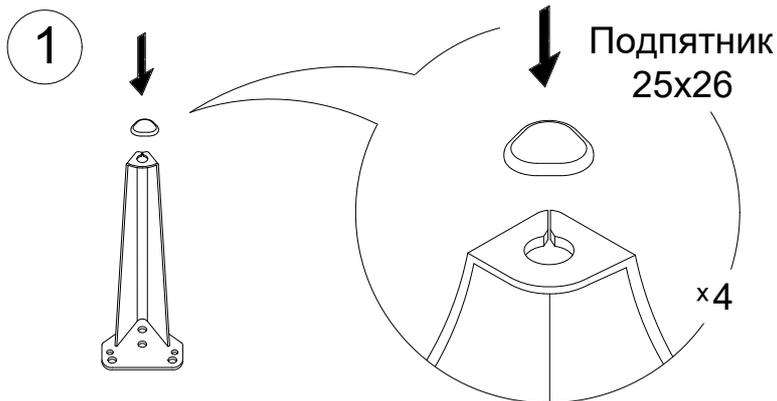

Дизайны 1233, 1234

Усилие затяжки  
**7 Нм**

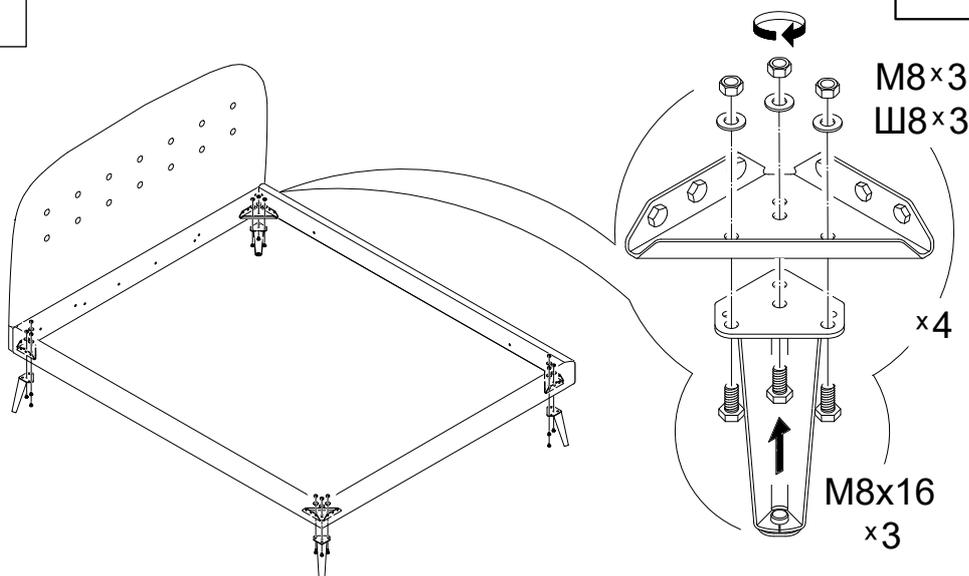

Изголовье различается в зависимости от дизайна кровати.