


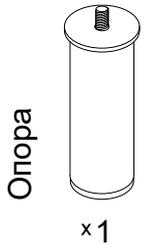


Инструкция по сборке
Дизайн 8000
 402.120.855, 101.120Ш

Для сборки понадобится

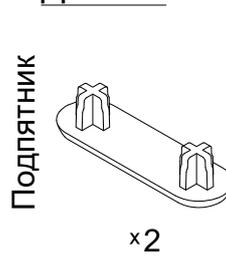

Детали

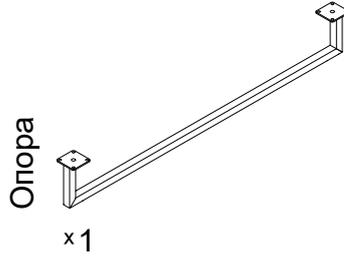


Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

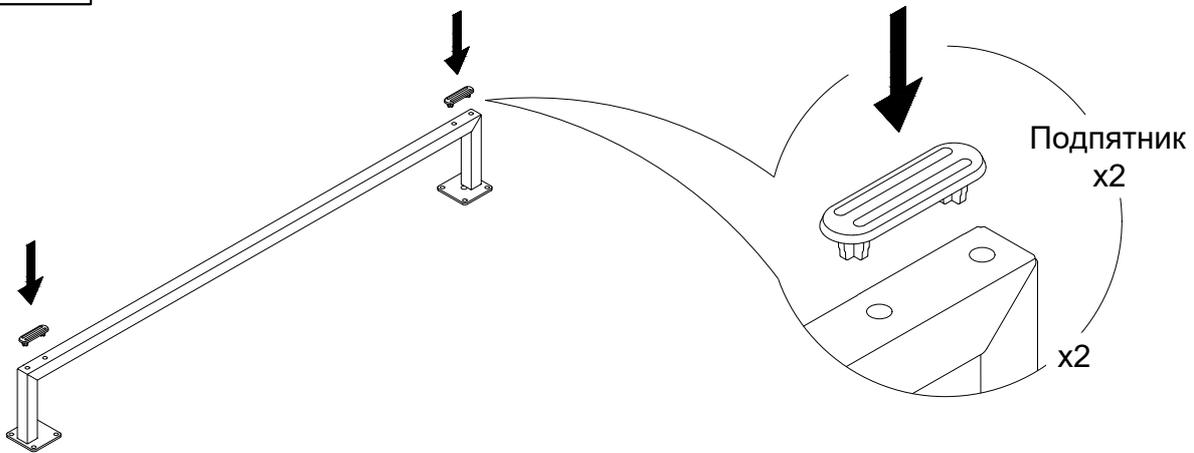


7Я v1+402.120.855, 101.120Ш

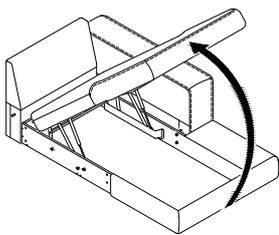

Усилие затяжки
7 Нм

Усилие затяжки
7 Нм

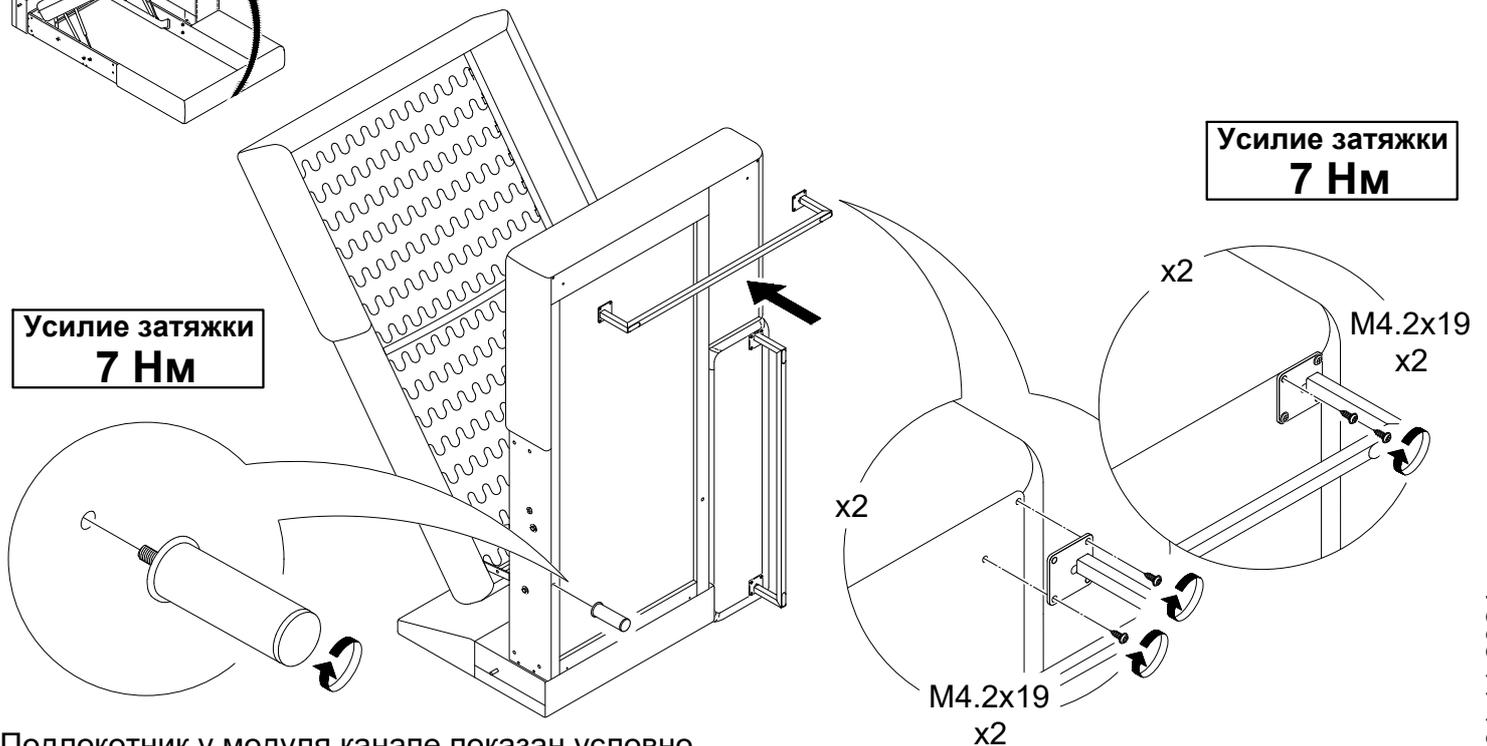

Подлокотник у модуля канпе показан условно.