


Инструкция по сборке  
**Дизайн 8000**  
402.120.940

Для сборки понадобится




M4.2x19




x8

Подпятник

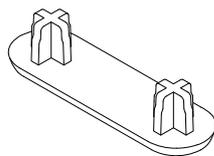

x2

Детали

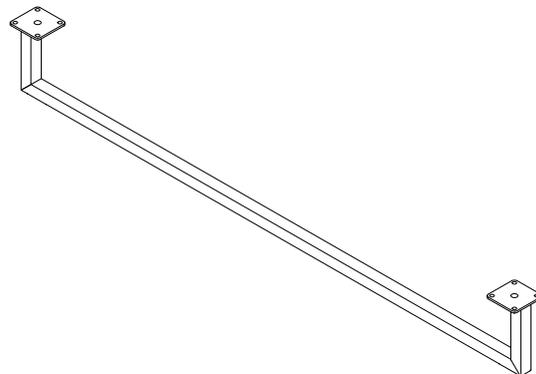


x1

**Обозначение затяжки резьбовых соединений**

Усилие затяжки  
**7 Нм**

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


1

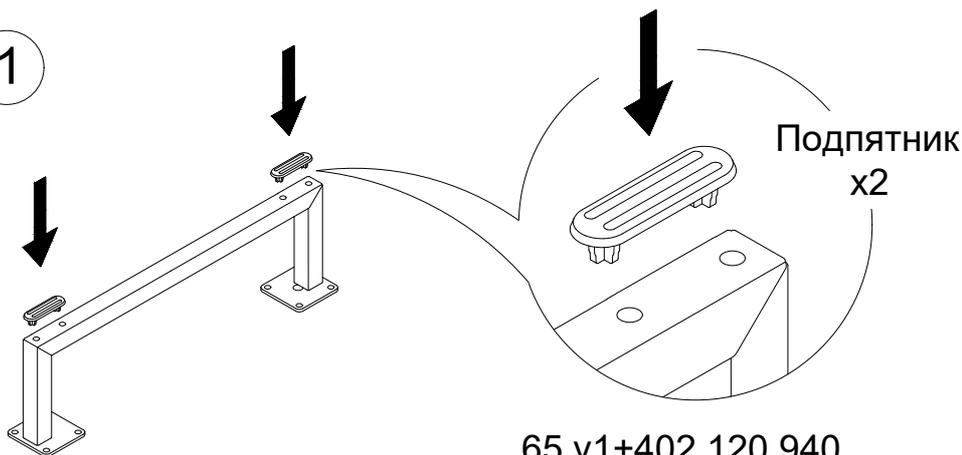

Подпятник  
x2

65 v1+402.120.940

66 v1+402.120.940

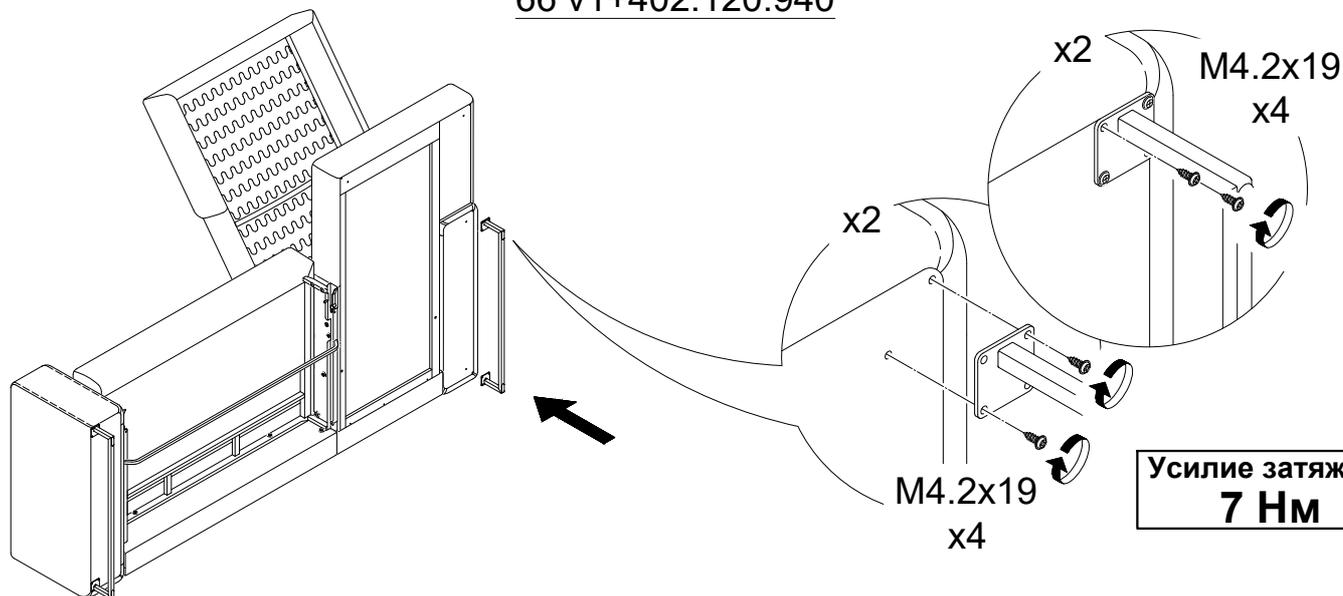

x2

M4.2x19

x4

x2

M4.2x19

x4

Усилие затяжки  
**7 Нм**

Порядок сборки с противоположной стороны не изменяется.