

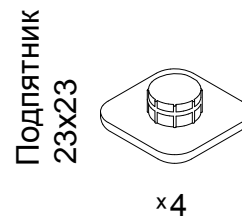
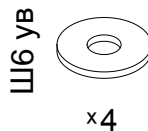

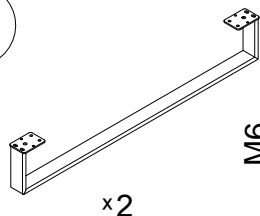


Инструкция по сборке
Дизайн 8000
405.120.724, 405.120.834

Инструменты для сборки:

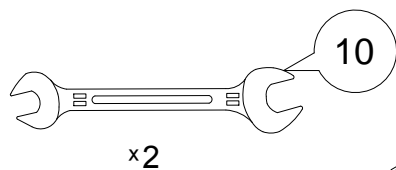


Усилие затяжки
7 Нм

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

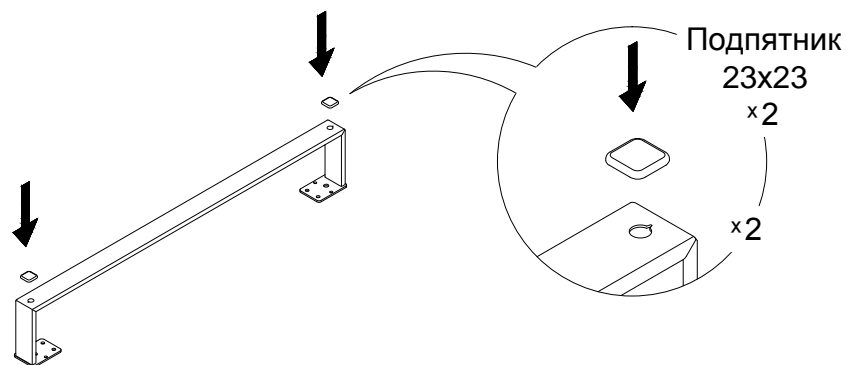

!


Отверстие для установки болта

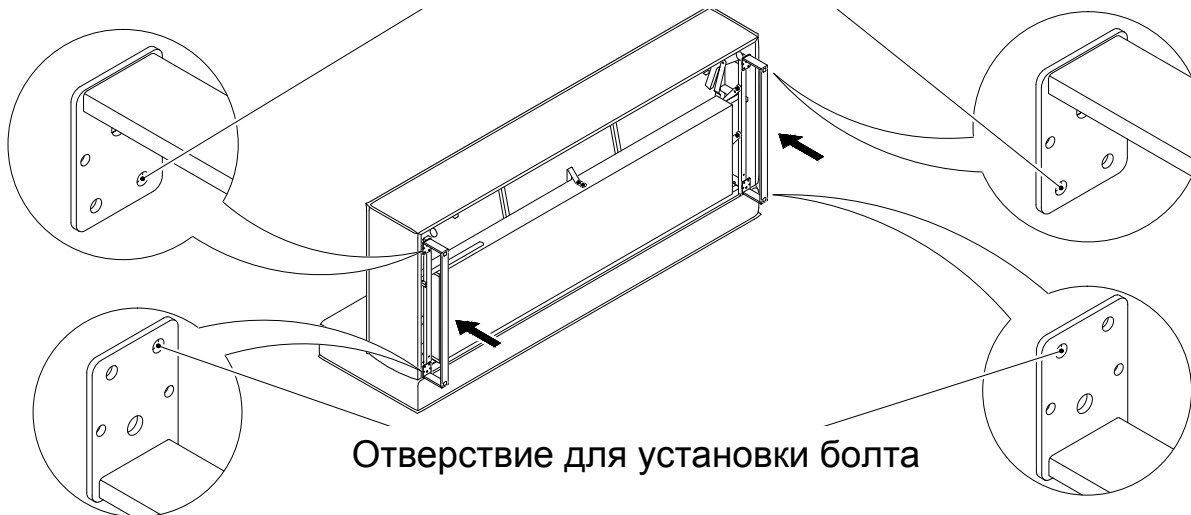

Отверстие для установки болта

2

Усилие затяжки
7 Нм

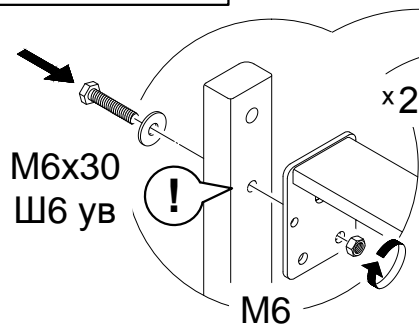

Усилие затяжки
7 Нм

